Mandis shop

BRI 001

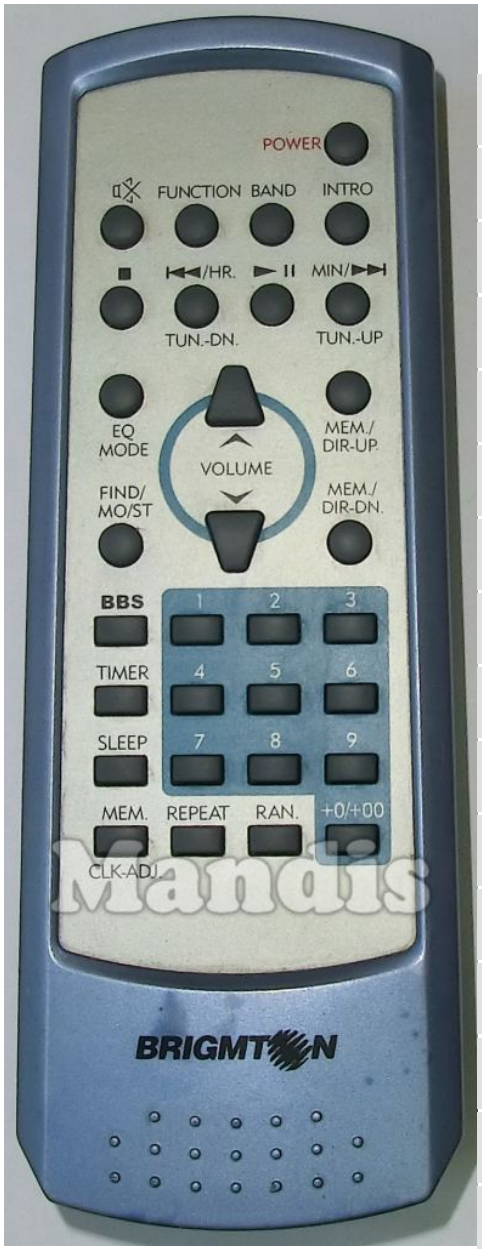

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
INTRO	Intro	OK	Ok
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
TUN.-DN	I<</HR./Tun Dn		I<<
TUN.-UP	Tun		>>I
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL -	Vol -
EQ MODE	EQ Mode	SOUND DUAL	Dual
FIND/ MO/ST	Find/Mo/St	SETTINGS OPT	Options
MEM./ DIR-UP	Mem/Dir-Up		Up
MEM./ DIR-DN	Mem/Dir-Dn		Down
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
BBS	BBS	AD SUBT	Subt
MEM. CLK-ADJ.	Mem/CLK-ADJ	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RAN.	Ran	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
+0/+00	+0/+00	0	0

https://al-remotecontrols.co.uk/Brigmton/1335-876-replacement-remote-control-for-Brigmton-BRI001.htm