Mandis shop

Belson BST-13097

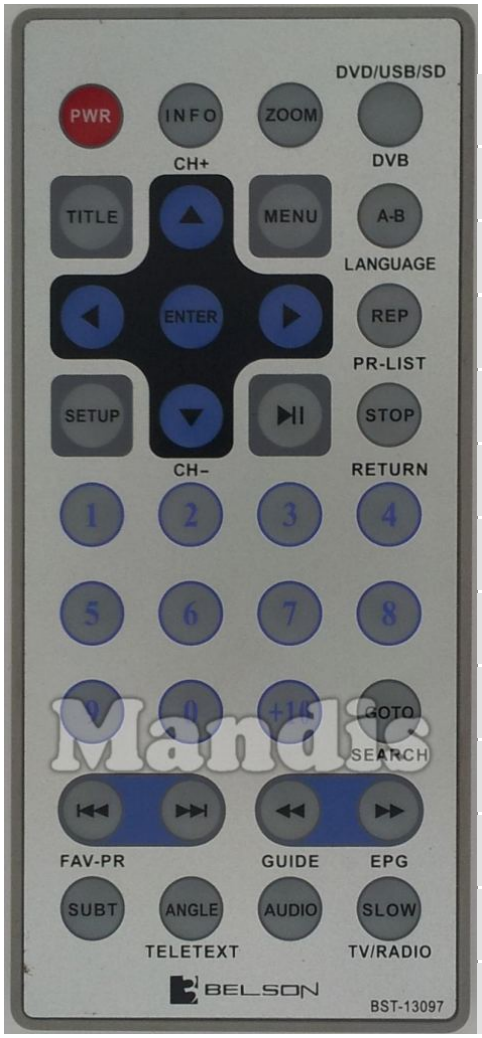

Original		Replacement	
PWR	Power		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
DVD/USB/SD DVB	DVD/USB/SD/DV	TIMER AV	AV
TITLE	Title	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
STOP RETURN	Return	RETURN BACK	Back
A-B LANGUAGE	A-B/Language	SOUND DUAL	Dual
REP PR-LIST	Rep/PR List	DISC NAV LIST	List

Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
STOP RETURN	Stop		Stop
FAV-PR	I<<</FAV-PR		I<<
	>>I		>>I
GUIDE	<<</Guide		<<
EPG	>>/EPG		>>
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

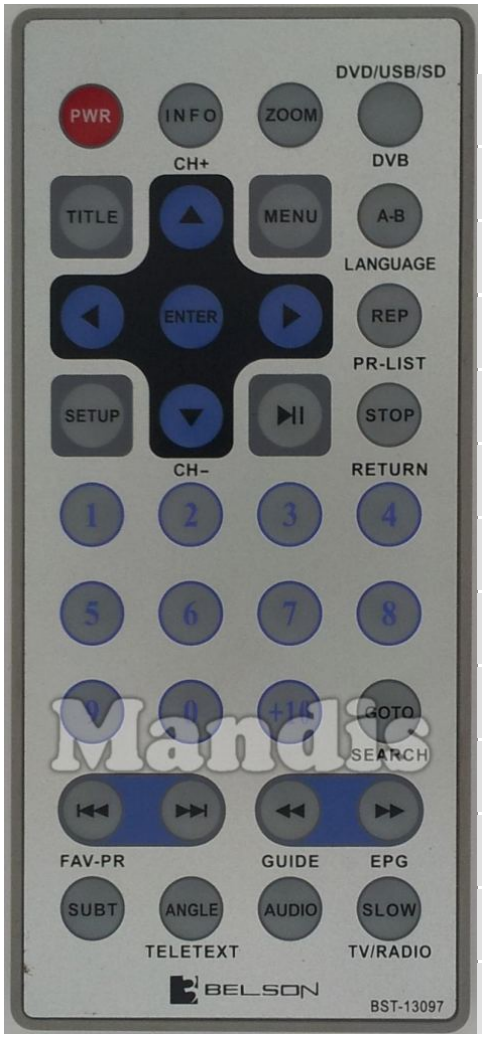

Original		Replacement		Original	Replacement
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide		
GOTO SEARCH	Goto/Search	FAV PRE-CH	Pre Ch		
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt		
ANGLE TELETEXT	Angle/Teletext	REPEAT TEXT	Text		
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
SLOW TV/RADIO	Slow/Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R		