Mandis shop

ZR7

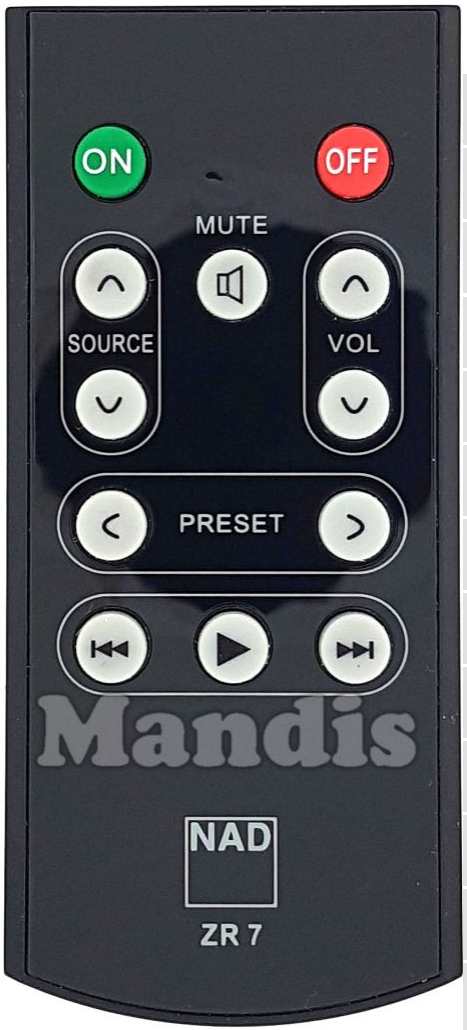

Original		Replacement		Original	Replacement
ON	On		Power		
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power		
VOL	Vol+	VOL +	Vol +		
VOL	Vol-	VOL −	Vol -		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
SOURCE	Source Up	CH +	Ch +		
SOURCE	Source Down	CH −	Ch -		
PRESET >	Preset >		Right		
< PRESET	< Preset		Left		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>I		>>I		
	I<<		I<<		

https://all-remote-controls.co.uk/en/NAD/1064035-93006-replacement-remote-control-for-NAD-ZR7.html