Mandis shop

Nec RD-436E

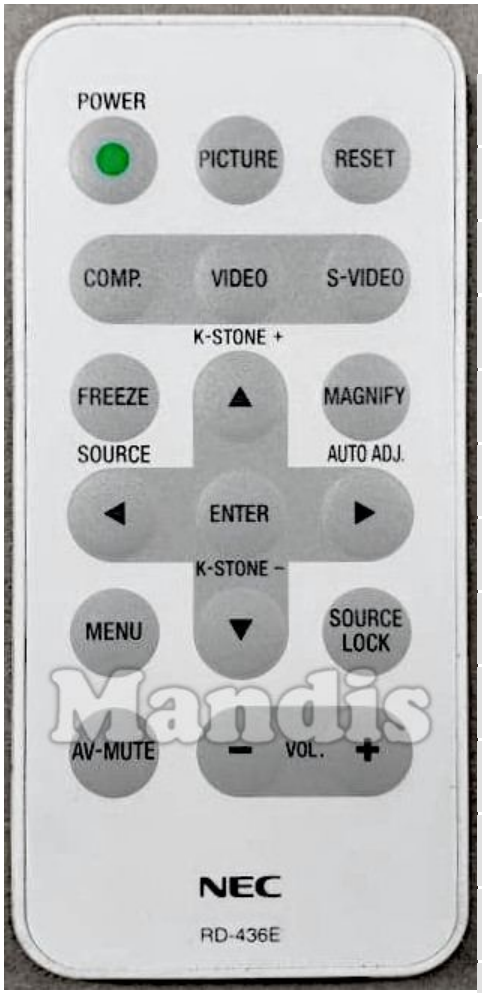

Original	Replacement
POWER	Power
RESET	Volt / Focus
COMP.	Comp / Video
VIDEO	Shift + Video Comp — Shift + Comp / Video
S-VIDEO	Mode
FREEZE	Freeze / Timer
MAGNIFY	+ / Play
UP / K-STONE+	Up
LEFT / SOURCE	Left
LEFT / SOURCE	Source
ENTER	Enter
RIGHT / AUTO	Right
RIGHT / AUTO	Auto
DOWN /	Down
MENU	Menu
SOURCE LOCK	Shift + Source — Shift + Source
AV-MUTE	Mute Blank — Blank / Mute

Original	Replacement
VOL-	Page▼ Vol — Vol - / Page -
VOL+	Page▲ Vol — Vol + / Page +

https://all-remote-controls.co.uk/en/Nec/1064452-65425-replacement-remote-control-for-Nec-RD-436E.html