Mandis shop

CXZW

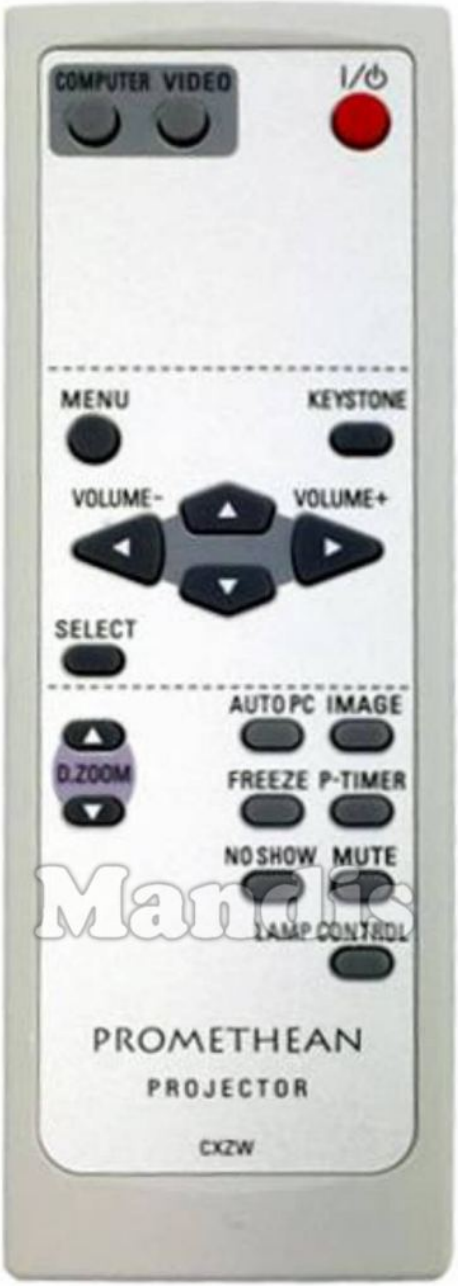


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| COMPUTER | Computer | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| VIDEO | Video | VIDEO 4 | 4 |
| I/⏻ | Power | | Power |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| KEYSTONE | Keystone | LIST SMART | Smart / List |
| VOLUME- | Vol- | VOL − | Vol- |
| VOLUME- | Left | | Left |
| | Up | | Up |
| VOLUME+ | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| VOLUME+ | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| SELECT | Select | OK | OK |
| D.ZOOM | D.Zoom Up | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| AUTO PC | Auto PC | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| IMAGE | Image | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| D.ZOOM | D.Zoom Down | CH PAGE − | CH- / Page- |
| FREEZE | Freeze | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P-TIMER | P-Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| NO SHOW | No Show | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| LAMP CONTROL | Lamp Control | ANGLE INFO | Info / Angle |

https://all-remote-controls.co.uk/en/Promethean/1065952-81379-replacement-remote-control-for-Promethean-CXZW.html