Mandis shop

50056228

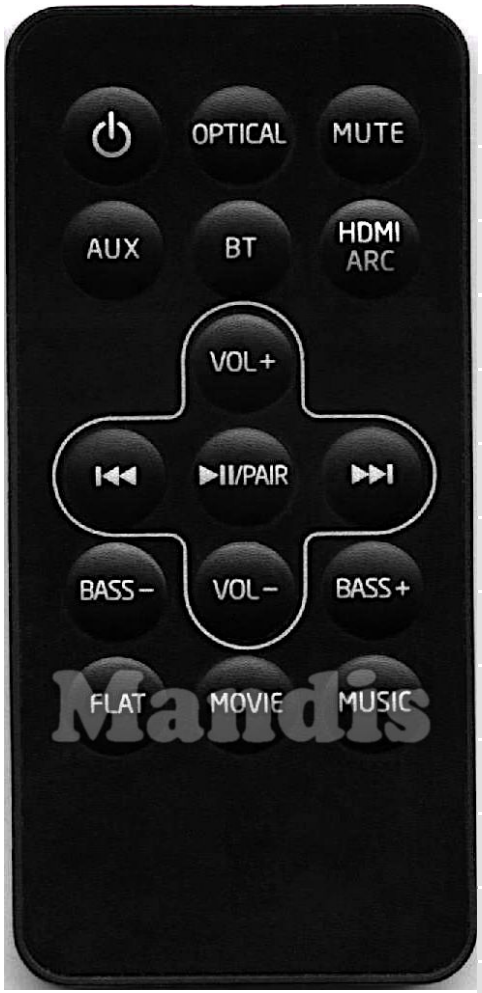

Original		Replacement	
⏻	Power	⏻	Power
OPTICAL	OPTICAL	USB 8	8
OPTICAL	OPTICAL	VIDEO 4	4
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
AUX	AUX	TV 1	1
BT	BT	BLUETOOTH 9	9
BT	BT	DVD 2	2
HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI - SAT 0	0
HDMI ARC	HDMI ARC	CD - STB 3	3
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL+	Vol+	▲	Up
⏮	Left / I<<	◀	Left
⏮	Left / I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	OK	OK
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	SLOW ▶	Play / Slow

Original		Replacement	
⏭	Right / >>I	▶	Right
⏭	Right / >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
BASS–	Bass-	CH PAGE –	CH- / Page-
VOL–	Vol-	VOL –	Vol-
VOL–	Vol-	▼	Down
BASS+	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FLAT	Flat	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MOVIE	Movie	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC	Music	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://all-remote-controls.co.uk/en/Medion/1067404-92533-replacement-remote-control-for-Medion-50056228.html