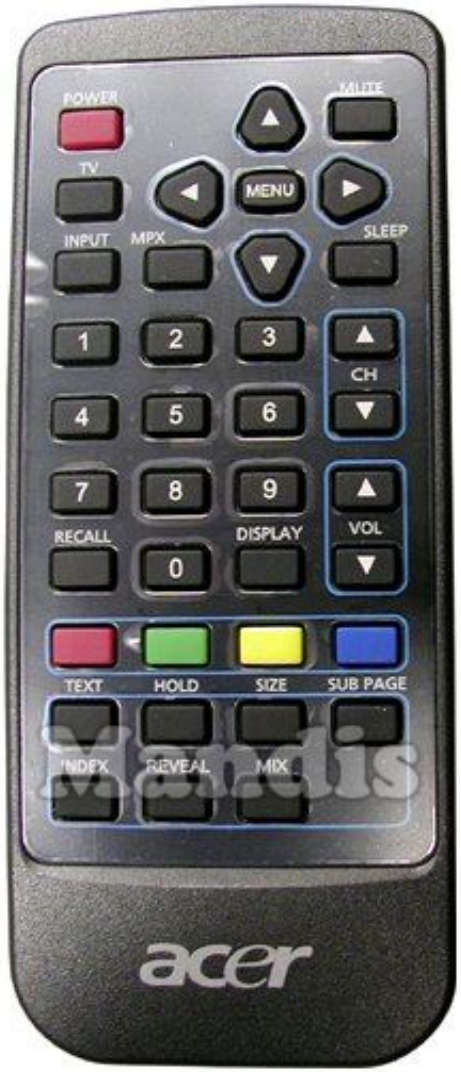

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MPX	MPX	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hold	ECO 3D	3D
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format

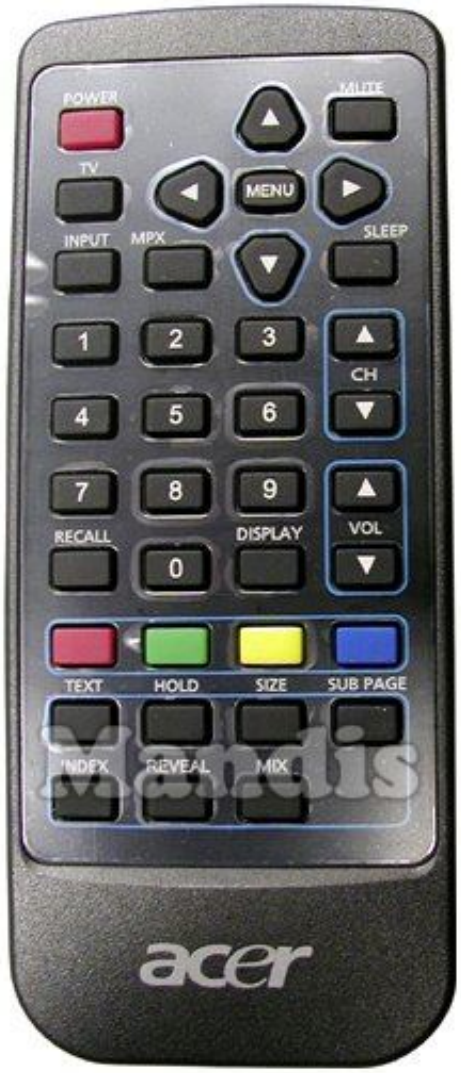

Original		Replacement	
SUB PAGE	Sub Page	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
MIX	Mix	SOUND DUAL	Dual

Original	Replacement