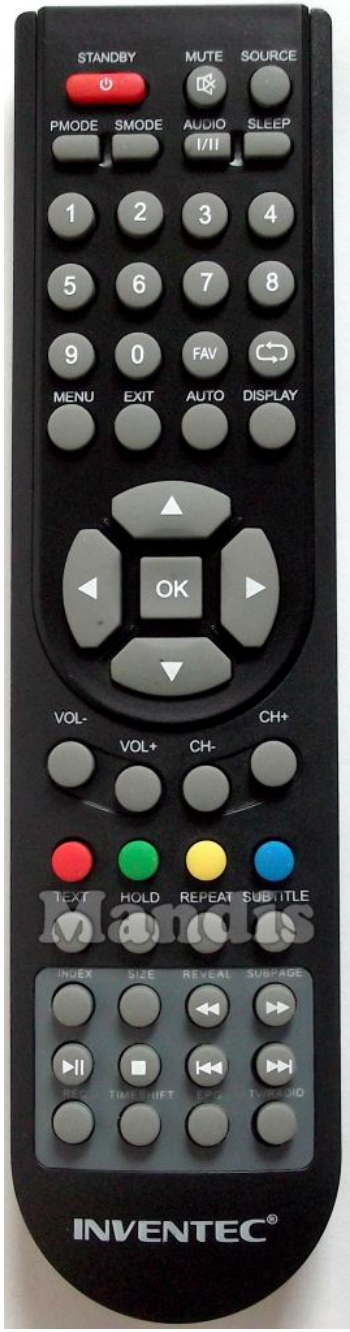

Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL-	Vol-	VOL –	Vol-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

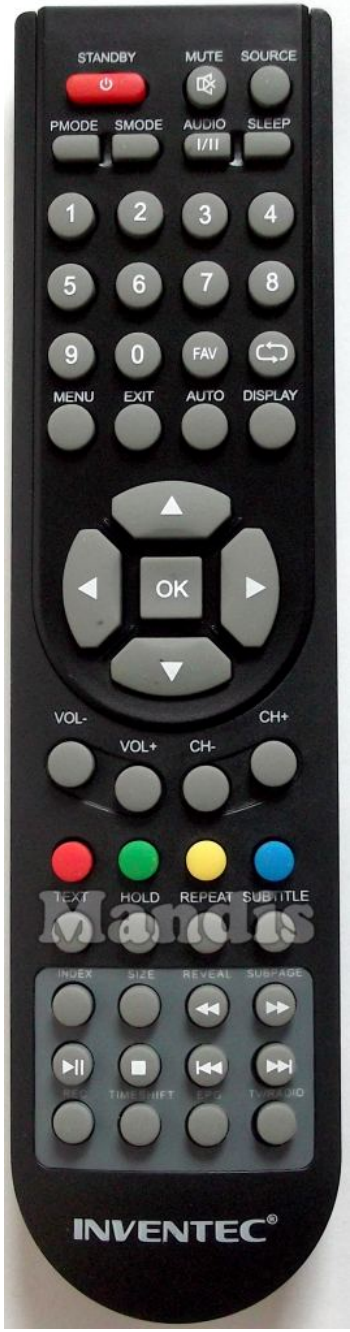

Original		Replacement	
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP / REPEAT	Shift + Green / APP /
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	ANGLE / INFO	Info / Angle
SIZE	Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	<< / Reveal	TUNE-	<< / Tune-
SUBPAGE	>> / Subpage	TUNE+	>> / Tune+
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMESHIFT	Timeshift	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top Menu

Original		Replacement	
	EPG	-/-- / GUIDE / EPG	Guide / EPG / -/--
	Tv/Radio	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/Radio /

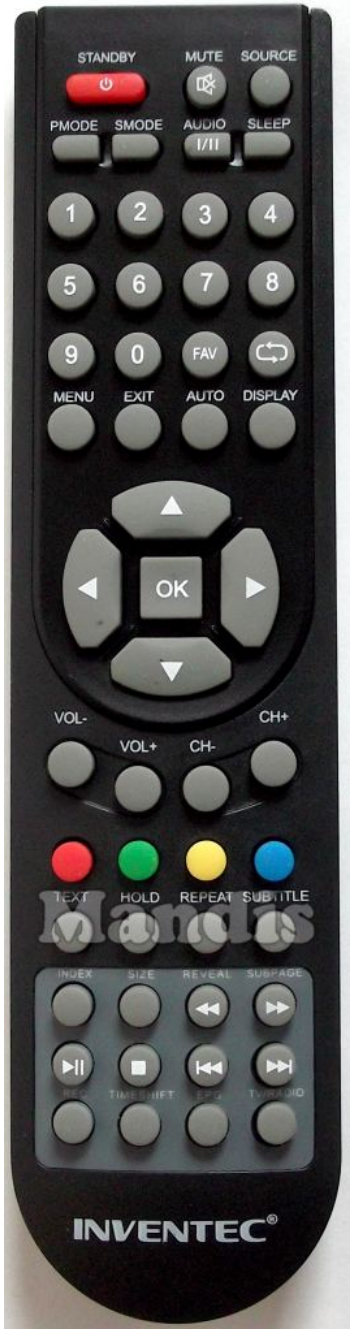

Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

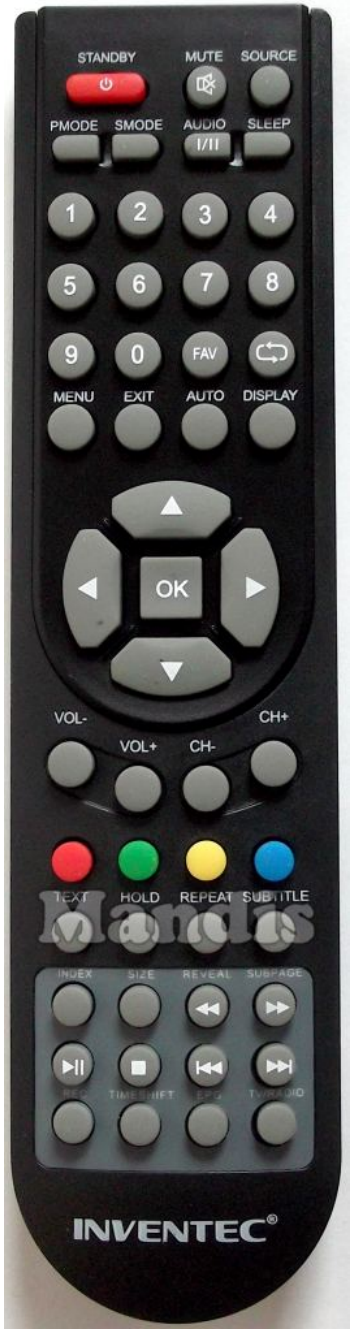

Original		Replacement		Original		Replacement	
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
REVEAL	<<	TUNE-	<< / Tune-				
SUBPAGE	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow				
	Play/Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
TIMESHIFT	Timeshift	LIST SMART	Smart / List				
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /				