Mandis shop

# Nec RD-436E

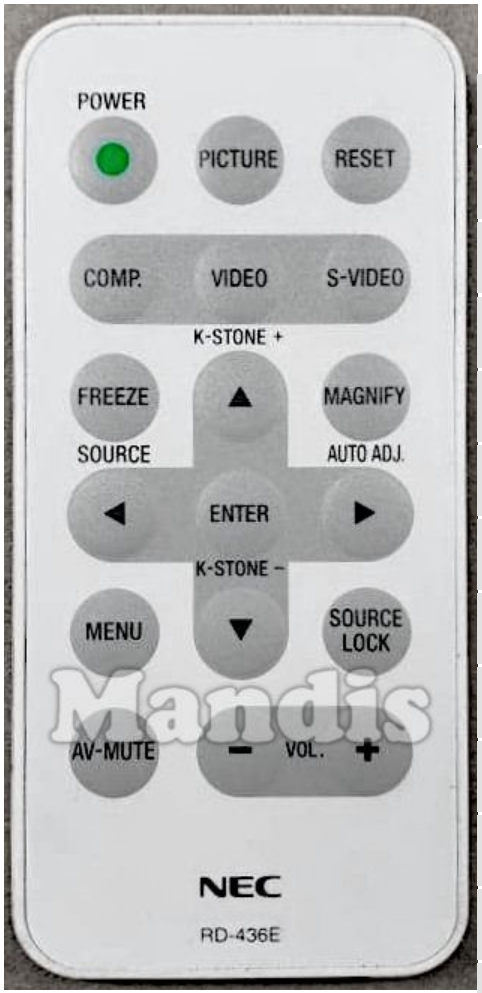


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | POWER | Power | |
| RESET | RESET | Focus / Volt | Volt / Focus |
| COMP. | COMP. | Video / Comp | Comp / Video |
| VIDEO | VIDEO | Shift + Video / Comp | Shift + Comp / Video |
| S-VIDEO | S-VIDEO | Mode | Mode |
| FREEZE | FREEZE | Timer / Freeze | Freeze / Timer |
| MAGNIFY | MAGNIFY | Play / + | + / Play |
| K-STONE + | UP / K-STONE+ | Up | Up |
| SOURCE | LEFT / SOURCE | Left | Left |
| SOURCE | LEFT / SOURCE | Source | Source |
| ENTER | ENTER | Enter | Enter |
| AUTO ADJ. | RIGHT / AUTO | Right | Right |
| AUTO ADJ. | RIGHT / AUTO | Auto | Auto |
| K-STONE – | DOWN / | Down | Down |
| MENU | MENU | Menu | Menu |
| SOURCE LOCK | SOURCE LOCK | Shift + Source | Shift + Source |
| AV-MUTE | AV-MUTE | Mute / Blank | Blank / Mute |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOL. – | VOL- | Page▼ / Vol | Vol - / Page - |
| VOL. + | VOL+ | Page▲ / Vol | Vol + / Page + |

https://all-remote-controls.co.uk/en/Nec/1064452-65425-replacement-remote-control-for-Nec-RD-436E.html