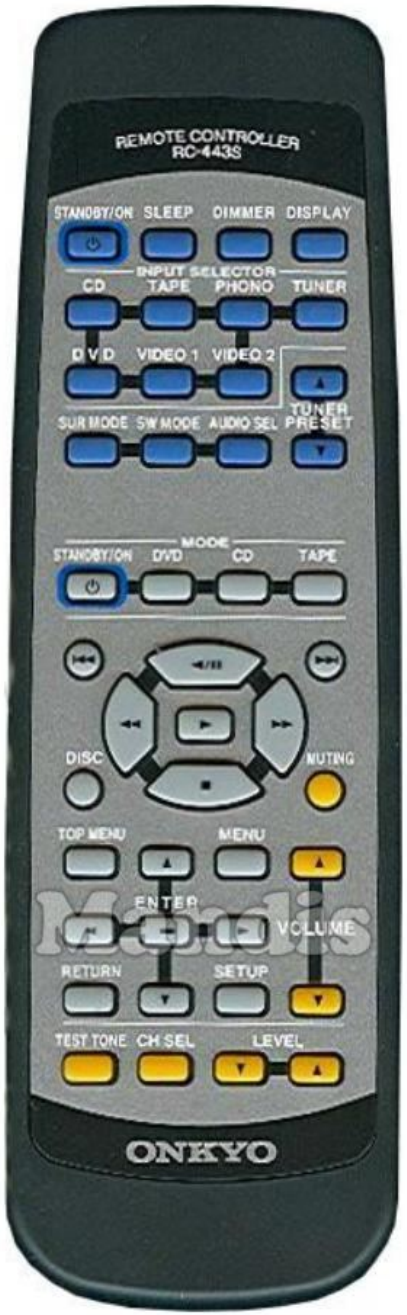

Original	Replacement
Standby / On	Power
Sleep	Sleep
Dimmer	Blue
Display	Info
Input Sel. CD	1
Input Sel. Tape	2
Input Sel. Phono	3
Input Sel. Tuner	4
Input Sel. DVD	5
Input Sel. Video 1	6
Input Sel. Video 2	7
SUR Mode	Subt
Audio Sel	Dual
Tuner + / Preset	Ch +
Tuner - / Preset -	Ch -
I<<	I<<
>>I	>>I

Original	Replacement
Play reverse / Pause	Pause
>>	>>
Stop	Stop
<<	<<
Play	Play
Muting	Mute
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	Ok
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Return	Back
Setup	Options
Test Tone	Smart
CH Sel	Media

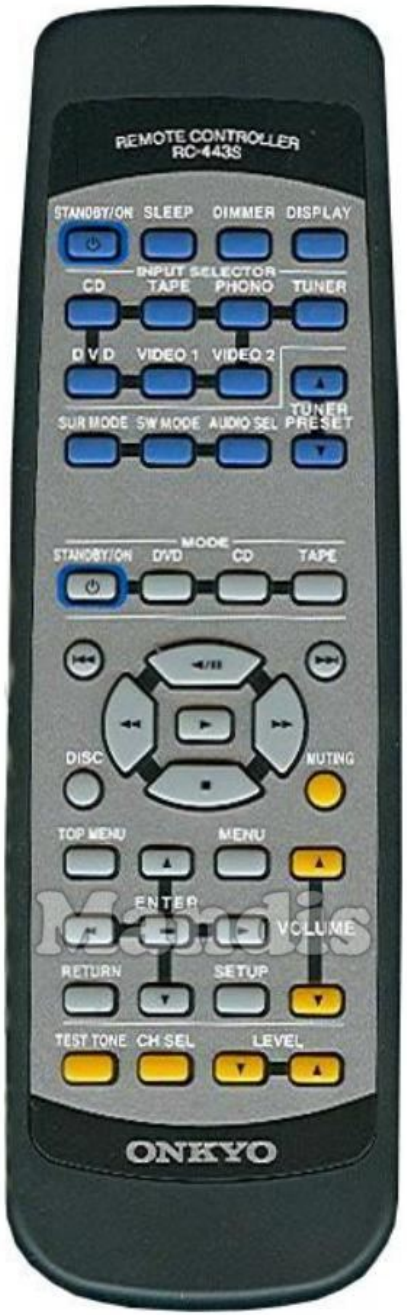

Original	Replacement	Original	Replacement
Level -	SHIFT + ▼ Shift + Down		
Level +	SHIFT + ▲ Shift + Up		

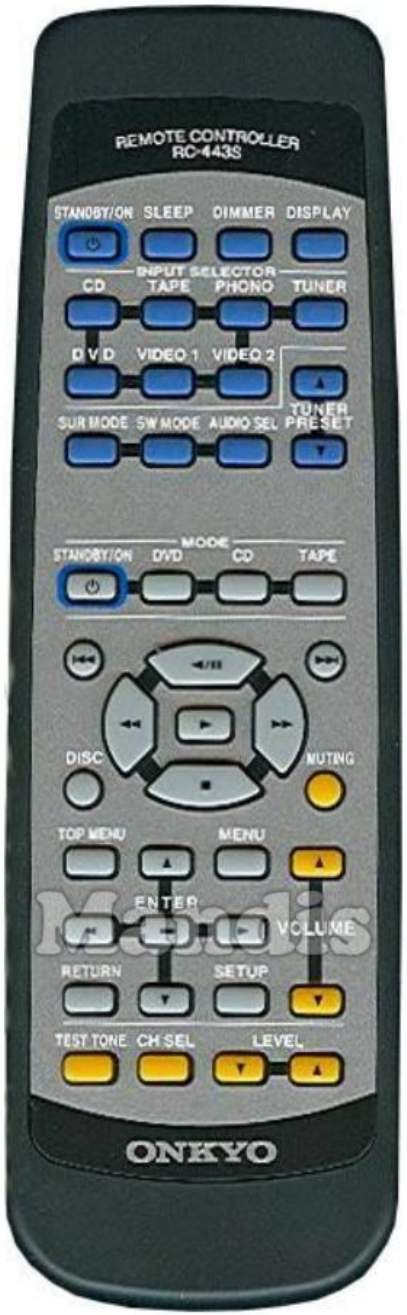

Original	Replacement
Power DVD	Power
I<<	I<<
>>I	>>I
Play Reverse / Pause	Pause
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Stop	Stop
Disc	Smart
Muting	Mute
Top Menu	Shift + Menu
Top Menu	D. Menu
Menu	Menu
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left

Original	Replacement
Enter	Ok
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Return	Back
Setup	Options

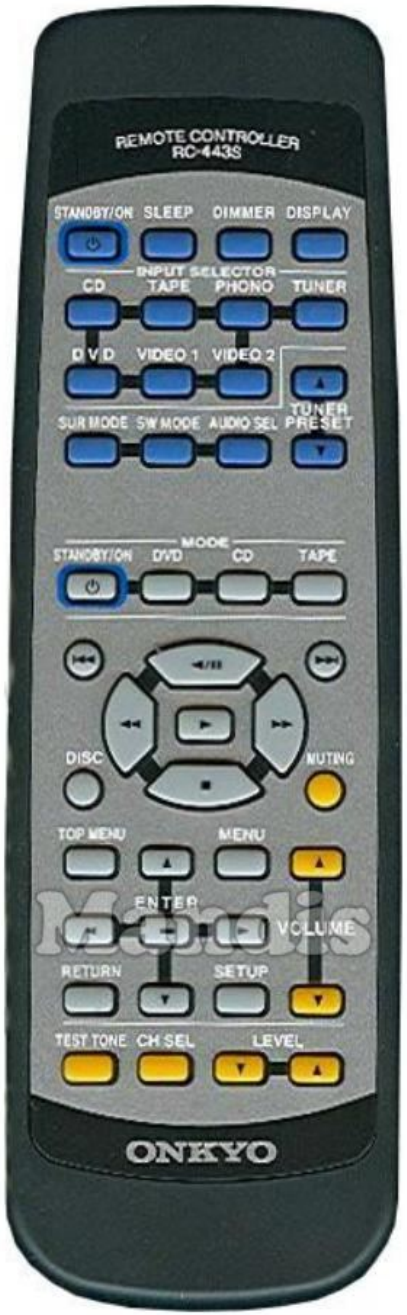

Original		Replacement		Original	Replacement
	Play reverse / Pause		Pause		
	<<		<<		
	Play		Play		
	>>		>>		
	Stop		Stop		
	Muting		Mute		
	Volume +		Vol +		
	Volume -		Vol -		
	Left		Left		
	Enter		Ok		
	Right		Right		