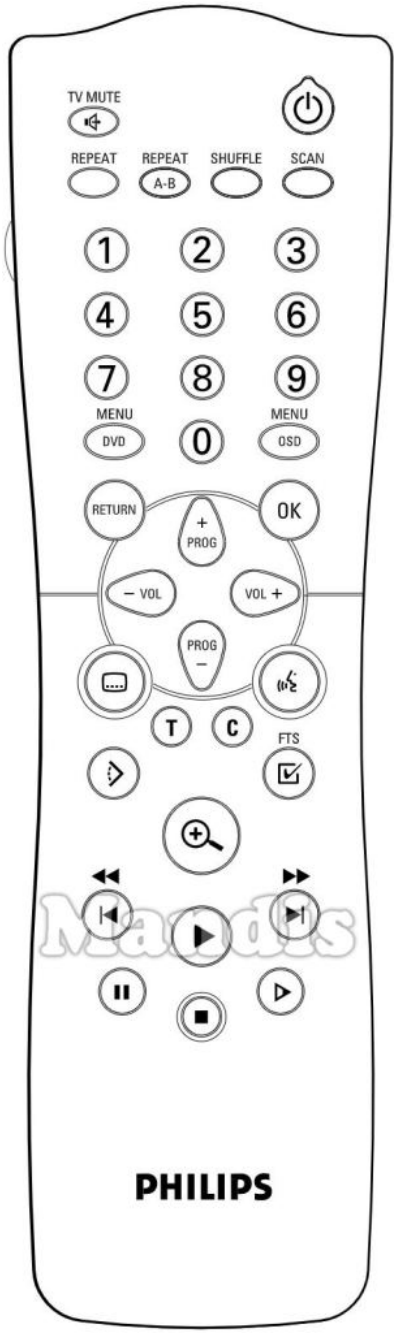


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| REPEAT A-B | A-B Repeat | SETTINGS OPT | Options |
| SHUFFLE | Shuffle | TIMER AV | AV |
| SCAN | Scan | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| MENU DVD | DVD Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENU OSD | OSD Menu | TOP MENU MENU | Menu |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| + PROG | Up | | Up |
| + PROG | P+ | + CH | Ch + |
| OK | OK | OK | Ok |
| − VOL | Left | | Left |
| − VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL + | Right | | Right |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| | [...] | AD SUBT | Subt |
| PROG − | Down | | Down |
| PROG − | P- | CH − | Ch - |
| | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| T | T-C | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| | Zoom | ZOOM | Eject |
| | << | << | << |
| | I< | I<< | I<< |

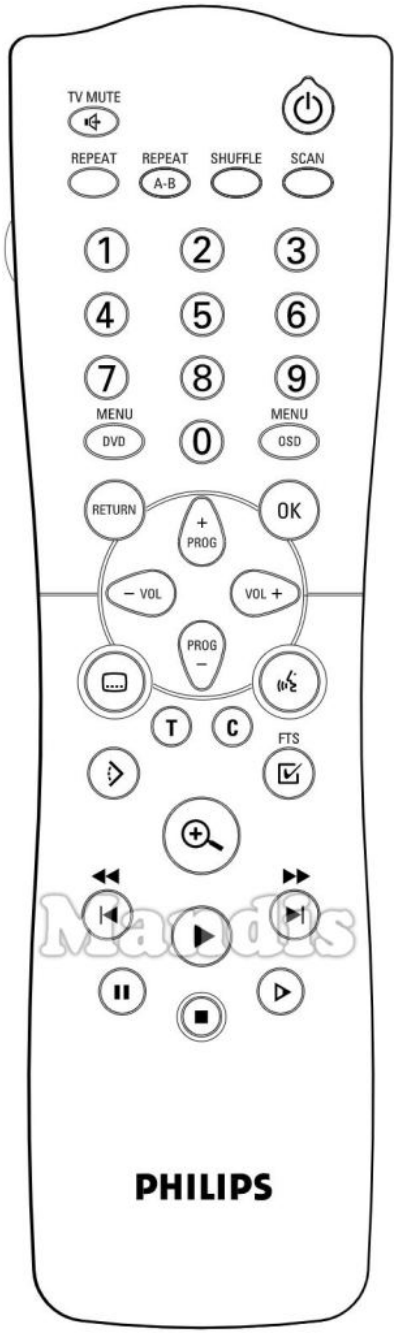


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| | >\| | | >\| |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | Replacement |
|---|---|

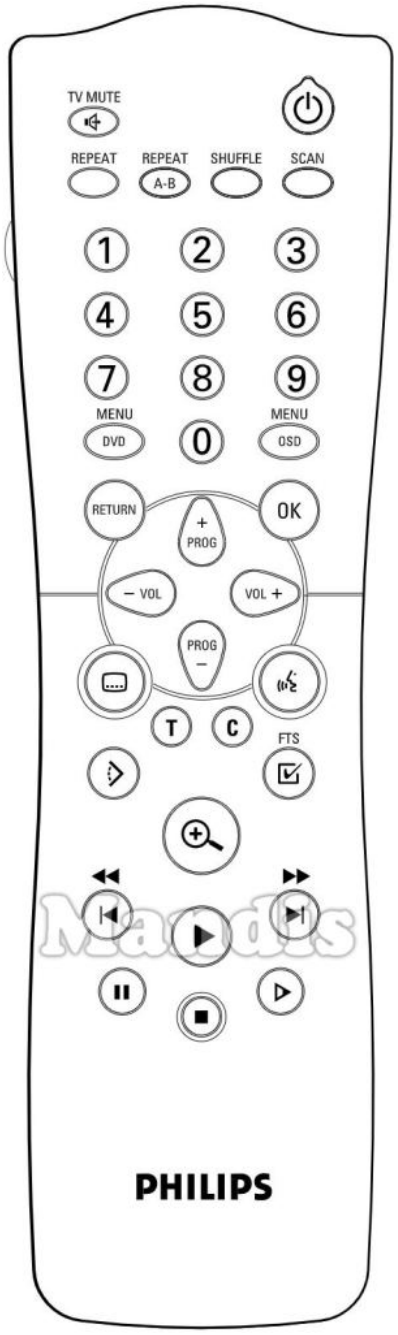


| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROG + | Up | | Up |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| VOL | Left | | Left |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL + | Right | | Right |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| PROG - | Down | | Down |
| | I << | | I << |
| | I << | | << |
| | >>I | | >>I |
| | >>I | | >> |
| | Stop | | Stop |