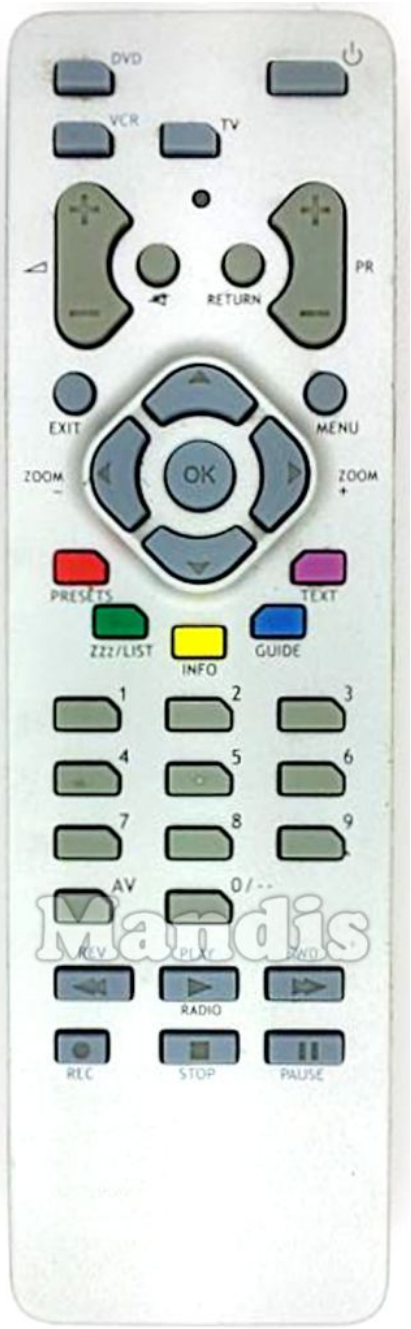

Original		Replacement	
	Power		Power
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Zoom-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Zoom+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
PRESETS	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	Down		Down
TEXT	Violet	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
ZZZ/LIST	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZZZ/LIST	ZZZ/List	LIST SMART	Smart / List
INFO	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

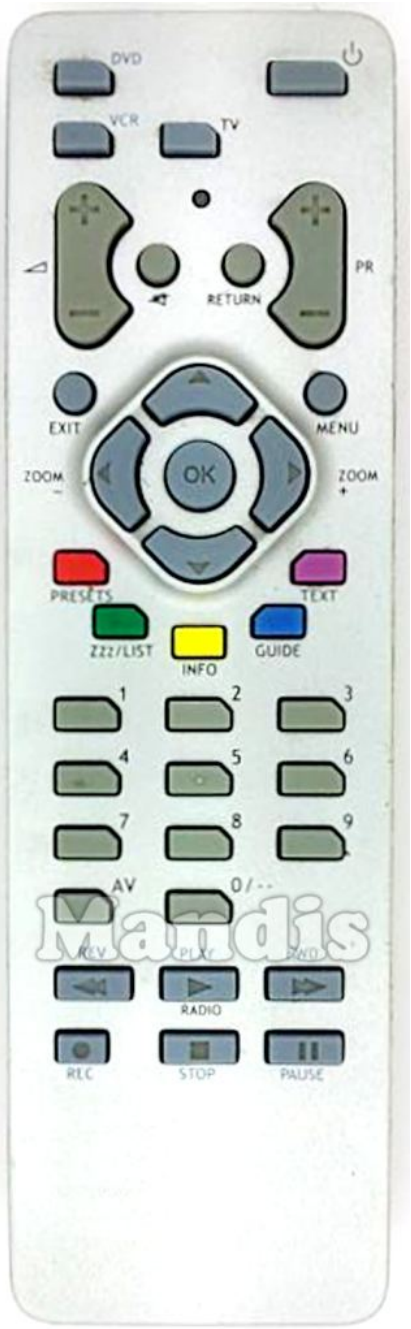

Original		Replacement		Original		Replacement	
	9		9				
	AV		AV / Input / RDS				
	0/- -		0				
	<<		<< / Tune-				
	Play		Play / Slow				
	>>		>> / Tune+				
	Rec		Rec / Rec Mode				
	Stop		Stop / Hold				
	Pause		Pause / Step / Freeze				

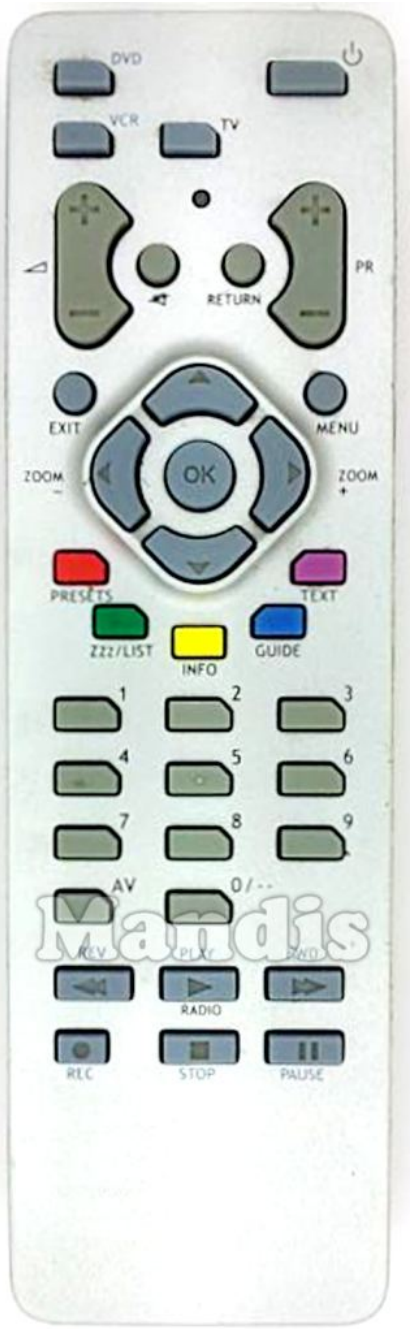

Original		Replacement	
	Power		Power
	Vol +		Vol +
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Return		Back / Return
	PR-		CH- / Page-
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Zoom-		I<< / Preset-
	OK		OK
	Right		Right
	Zoom+		>>I / Preset+
	Red		Red / Netflix / Search
	Presets		Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	Down		Down
	Violet		Fav / Marker / PC
	Text		Text / Goto
	Green		Green / APP / Repeat
	ZZZ/List		Smart / List
	Info		Info / Angle
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Guide		Guide / EPG / -/--
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

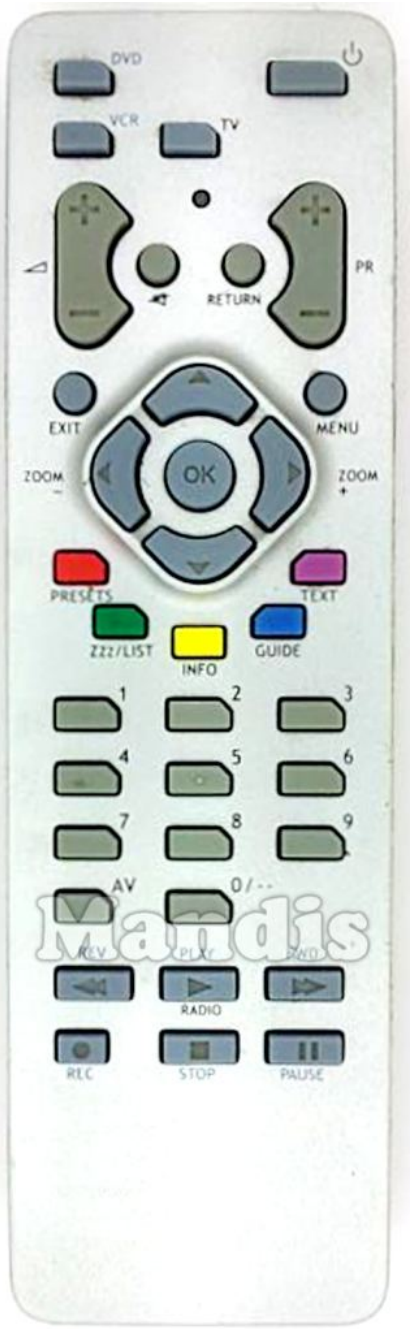

Original		Replacement		Original		Replacement	
	9		9				
	AV		AV / Input / RDS				
	0/- -		0				
	<<		<< / Tune-				
	Play		Play / Slow				
	>>		>> / Tune+				
	Rec		Rec / Rec Mode				
	Stop		Stop / Hold				
	Pause		Pause / Step / Freeze				

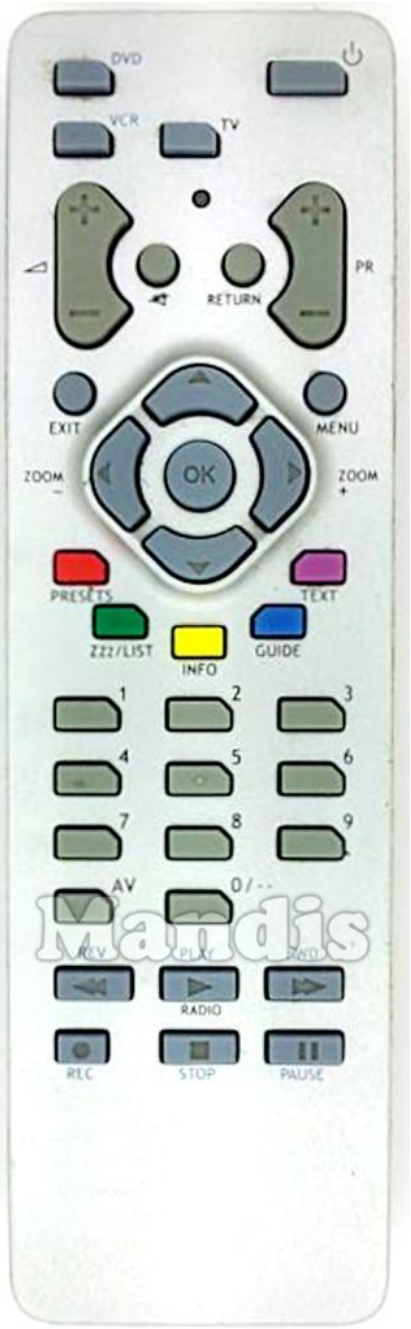

Original		Replacement	
Power		Power	
Vol +		Vol +	
PR+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	
Return		Back / Return	
PR-		CH- / Page-	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
Menu		Menu / Home	
Left		Left	
Zoom-		I<< / Preset-	
OK		OK	
Right		Right	
Zoom+		>>I / Preset+	
Red		Red / Netflix / Search	
Presets		Setup / OPT / Tools	

Original		Replacement	
Down		Down	
Violet		Fav / Marker / PC	
Text		Text / Goto	
Green		Green / APP / Repeat	
ZZZ/List		Smart / List	
Info		Info / Angle	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Guide		Guide / EPG / -/--	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	

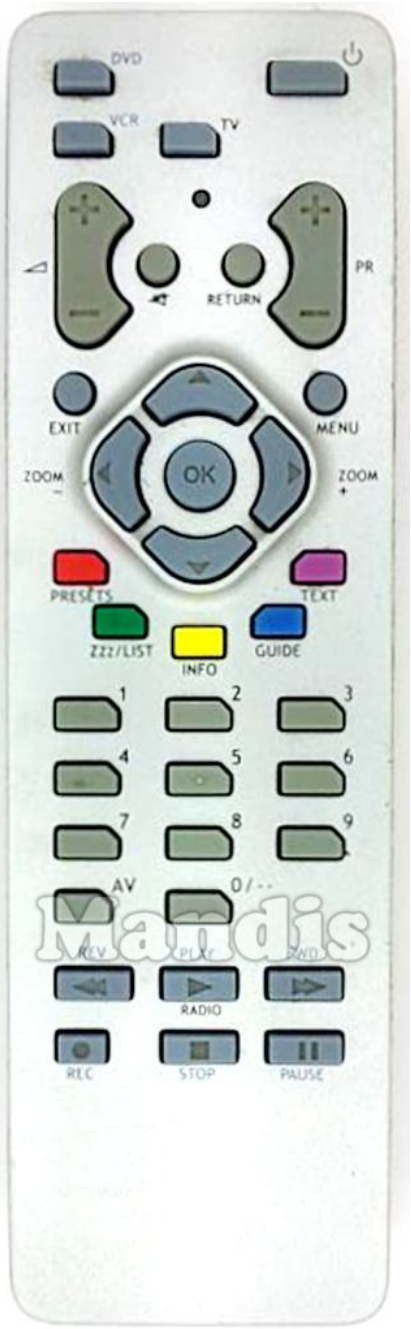

Original		Replacement		Original	
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0/---	0	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY RADIO	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		