Mandis shop

Yamaha RAX15

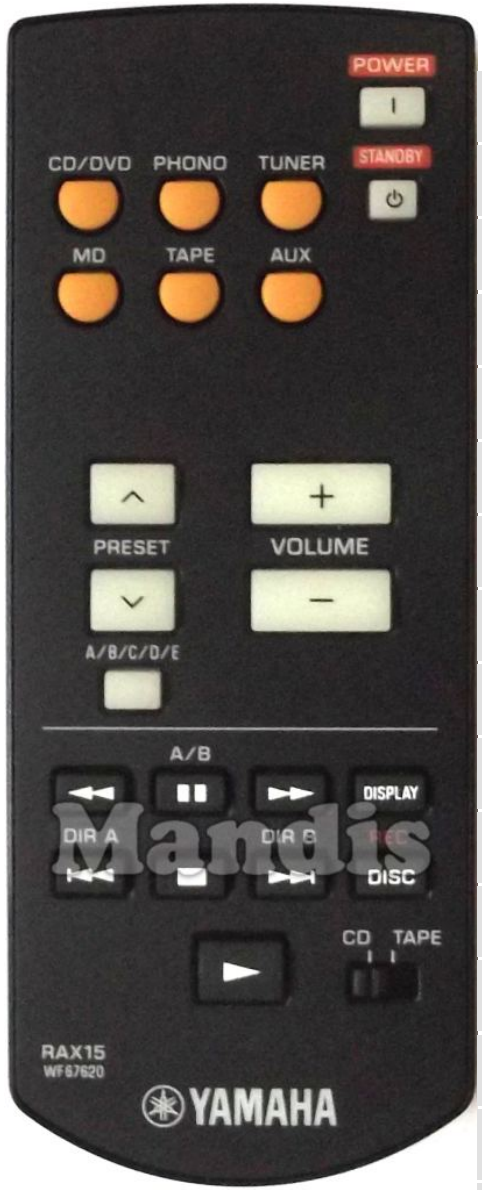

Original	Replacement
Power	SHIFT + Power
Standby	Power
CD/DVD	1
Phono	2
Tuner	3
MD	4
Tape	5
AUX	6
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Preset Up	CH +
Preset Down	CH -
A/B/C/D/E	MEDIA
<<	<<
>>	>>
Pause/A-B	Pause
Stop	Stop

Original	Replacement
Disc/Rec	Rec
Play	Play
I<<<Dir A	I<<
>>I/Dir B	>>I
Display	Info
<< Tape	SHIFT + <<
Pause/A-B Tape	SHIFT + Pause
>> Tape	SHIFT + >>
I<<<Dir A Tape	SHIFT + I<<
Stop Tape	SHIFT + Stop
>>I/Dir B Tape	SHIFT + >>I
Play Tape	SHIFT + Play
Disc/Rec Tape	SHIFT + Rec

https://al-remotecontrols.co.uk/Yamaha/1365-182-replacement-remote-control-for-Yamaha-RAX15-WF67620.htm